POTENZA ST

REMOTE CONTROL USER'S GUIDE
CONTROL REMOTO: GUÍA DEL USUARIO

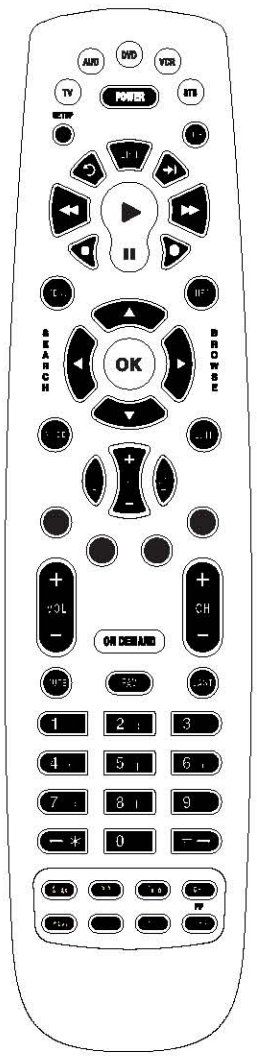

Getting Started

Primeros Pasos

Note/Nota:

Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) esté ENCENDIDO (ON) antes de **comenzar la configuración del control remoto.**

1 Remove battery cover.
Retirer le couvercle du compartiment à piles.



2 Insert 2 AA batteries. Match the + and – marks.
Insérer deux piles AA. Observer la polarité (+ , -) des piles.



3 Replace battery cover.
Remettre le couvercle.

Tip/Consejo:

The Mode Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
La tecla de Modo parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Setup Method A: Popular Brands

Configuración - Método A: Marcas famosas

1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP **(Configurar) hasta que la** tecla de modo parpadee dos veces.

SETUP

2 Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit.
Presione la tecla de modo para el equipo **que desee configurar. La** tecla de modo permanence encendida.



3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Press and hold down the DIGIT key for your device/brand.
Busque su equipo y marca **en las tablas que figuran a** continuación y observe el código de DÍGITO (Digit) asignado a su marca. Presione y mantenga presionada la tecla DIGIT (DÍGITO) que corresponda a su equipo/marca.

4 Let go of the key when **your device turns off.** Setup for that device is complete.
Suelte la tecla cuando su equipo se apague. La **configuración para ese** equipo se ha completado.

2 BLINKS = ☺SUCCESS
1 LONG BLINK = ☹FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

DIGIT Numéro	TV
1	Insignia
2	LG
3	Panasonic
4	Philips / Magnavox
5	Samsung
6	Sanyo
7	Sharp
8	Sony
9	Vizio
0	Westinghouse

DIGIT Numéro	DVD/VCR
1	Insignia
2	LG
3	Panasonic
4	Philips / Magnavox
5	RCA
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio

DIGIT Numéro	Audio
1	Bose
2	Denon
3	LG
4	Onkyo
5	Panasonic
6	Philips
7	Pioneer
8	Samsung
9	Sony
0	Yamaha

Tip/Consejo:

If your brand does not appear in the brand chart, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH.
Si la marca que utiliza no aparece en la tabla de marcas, realice la configuración utilizando ya sea ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO O BÚSQUEDA DE CÓDIGO.

©Copyright Universal Electronics 2013

Setup Method B: Setup TV Control Using Direct Code Entry

MUG66950_A01

Configuración - Método B: Configuración del Control de TV utilizando Entrada Directa de Código

1 Press the TV mode key.

Presione la tecla de modo TV.

2 Press and hold SETUP until TV mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SET **UP (Configurar) hasta** que el modo TV parpadee dos veces.

3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list.

Ingrese el primer código de TV que corresponda a la marca de su TV de la lista de códigos.

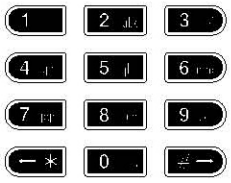

4 Press the power button to test TV control. If the **TV turns off, setup is** complete.

Presione el botón de encendido/apagado para probar el control del Televisor. Si el televisor se apaga, la **configuración se ha** completado.

5 If the TV does not turn **off, repeat process using** the next code for your TV brand.

Si el televisor no se apaga, repita el proceso utilizando el próximo código para la marca de su TV.

Codes: TV

Acer	1339
Admiral	0093, 0463
Advent	1570
Affinity	3716, 3717
Aiko	0092
Aiwa	1362
Akai	0812, 1675, 0702, 0765, 1385
America Action	0180
Anam	0180
Anam	0180
AOC	1589, 2087, 1365, 1590, 2014, 2479, 3707, 3720
Aomni	1623
Apex Digital	2397, 0748, 0879, 0765, 1217
Astar	1548, 1738
Audiovox	1546, 0451, 0180, 0092, 1276 1766, 1769, 1865, 1868, 2121 2413, 3065,
Auria	2087, 2277
Aventura	0171
Bell & Howell	0154
Berkshire	0047
Bradford	0180
Broksonic	0463, 1938
Candle	0056
Carver	0054
Celebrity	0000
Celera	0765
Champion	1362
Changhong	0765
Citizen	0060, 0092, 0056
Coby	3478, 3627, 2315, 2344, 2306, 2314, 2326, 2338, 2345, 2347, 2348, 2560, 3629, 1538
Commercial Solutions	1447, 0047
Concerto	0056
Contec	0180
Craig	0180, 3423
Crosley	0054, 0000
Crown	0180
Curtis	2397, 3577, 2352, 2466, 2855, 3228, 1326
Curtis Mathis	0702, 0054, 0093, 0060, 0047 0154, 0451, 0145 ,0056, 1347, 1959
CXC	0180
Cytron	1326
Daewoo	1661, 0661, 0092, 0154, 0145
Dell	1264, 1080, 1863, 2491
Denon	0145
Digital Lifestyles	1765
Disney	1665, 1892
Dumont	0017
Durabrand	0178, 0171, 0463, 0180, 1665
Dynex	2049, 1463, 1785, 1810, 2184
Electric Mirror	3166
Electrobrand	0000
Electrograph	1755, 1623
Electrohome	0463, 1570, 1670
Element	1886, 1687, 2183, 2964, 3559
Elite	1457
Emerson	1864, 1394, 1886, 0171, 0178, 0154, 0451, 0463, 0180, 1661, 1913, 1944, 1963, 2183, 2776, 3559
Emprex	1765
Envision	1589, 2087, 1365, 2014
Epson	1122
ESA	0812, 0171, 1944, 1963
Fisher	0154, 1362
Fluid	2964
Fujitsu	0809
Funai	0000, 0178, 0180, 1271 1904, 1963
Gateway	1756, 1755
GE	1447, 0178, 0047, 0051, 0451 0765, 1347, 1547
GFM	1864, 1886, 0171, 1665, 1963
Gibralter	0017
GoVideo	1823, 1831
Goldstar	0178, 0056
GPX	3196
Grunpy	0180
Haier	1753, 1749, 2309, 1748, 3382, 3382, 1570, 2293
Hallmark	0178
Hanspree	1348, 1351, 2786
Harley Davidson	1904
Harmon/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Hello Kitty	0451, 2776
Hewlett Packard	1642
Hisense	3519, 2183, 0748, 1314, 1660, 2098
Hitachi	1643, 0145, 1145, 0056, 0679, 1576, 1904, 2756
iLo	1394, 1463, 1286, 1665, 1684, 1990
Infinity	0054
Initial	1990
Insignia	2049, 1641, 1326, 1564, 1423, 2002, 1785, 1892, 2184, 2417, 2751, 0171, 0463, 2088, 1963, 1660, 1517, 1385
Inteq	0017
iSymphony	3094, 3118, 3382
JBL	0054
JCB	0000
JCM	2256
Jensen	1326, 2541
JVC	1774, 1601, 2271, 2264, 0053, 0650, 0463, 0731, 1253, 1670, 1923, 2321
KDS	1498, 1687
KEC	0180
KLH	0765
Konka	1385, 1831
KTV	0180
Lasonic	3198
LG	1423, 2731, 2358, 2424, 0178, 3397, 1265, 2834, 2098, 2612, 0017
Lloyd's	1904
LodgingStar	3147
Luxman	0056
LXI	0156, 0054, 0178, 0047, 0154
MAG	1498, 1687
Magnasonic	1913
Magnavox	1867, 1454, 1455, 2597, 2372, 1866, 0054, 0171, 0706, 1365, 1904, 1913, 1944, 1963, 1990, 2902, 3708, 1755, 0051
Marantz	1454, 0054, 1398
Matsushita	0250, 0650
Maxent	1755, 1757
MB Quart	1868
Megatron	0178, 0145
Memorex	0463, 0178, 0154, 0150, 1570, 1665, 1670, 1785, 1892, 1924, 1927, 1938
MGA	0178, 0145
Midland	0047, 0017, 0051
Mintek	1990
Mitsubishi	1250, 0150, 1797, 0093, 0178
Motorola	0093
MTC	0060, 0056
Multitech	0180
NAD	0156, 1156, 0178, 0056
Naxa	2104, 3154, 3382
NEC	0056, 1398, 1704, 1797, 2293
NetTV	1755
Nexus Electronics	2183
Nikko	0178, 0092
Norcent	1589, 0748, 1365, 1590
Norwood Micro	1286
NTC	0092
NuVision	1657, 2158
Olevia	1610, 1144, 1240
Onwa	0180
Optimus	0250, 0650, 0154, 1913, 1924, 1927
Optonica	0093
Orion	0463, 1463, 1938, 3540
Panasonic	1480, 1291, 0250, 0650, 2264, 1927, 1924, 1947, 0051, 1941, 1310, 1271, 1946
PARK	2104
Penney	0156, 0178, 0060, 0047, 0051, 1347
Philco	1394, 0054, 0171, 1271, 1665, 1963
Philips	1454, 1867, 2372, 1744, 1455, 2374, 2597, 1866, 0690, 0054, 2704, 1394, 0171, 1365, 1944, 1990, 2902
Pioneer	1457, 0679, 1260, 1398
Planer	1589
Polaroid	1523, 1498, 0765, 1276,1286, 1314, 1326, 1385, 1538, 1687, 1766, 1767, 1769, 2002, 2121
Portland	0451, 0092, 1661
Prima	1753, 1749, 1785
Prism	0051
Proscan	1447, 0047, 1347, 2147, 2183, 2256, 3577
Proton	0178
Proview	1498, 1687
Pulsar	0017
Quasar	0250, 1291, 0650, 0051, 1924, 1927
Radioshack	0178, 0047, 0154, 0180, 0056, 1904
RCA	1447, 2746, 2434, 2932, 2247, 2187, 0047, 1781, 0093, 3577, 3147, 2855, 2002, 1959, 1547, 1385, 1347, 0679, 0051, 1661,
Realistic	0178, 0154, 0180, 0056
RevolutionHD	1623
Runco	0017, 1398
Sampo	1755
Samsung	2051, 0812, 0702, 0060, 1060, 0766, 0814, 1959, 1596, 0650, 0178, 0056
Sansui	0171, 0463, 1463, 1670, 1829, 1904, 1938, 3540, 3564
Sanyo	1142, 0154, 1362, 0054, 0088
Sceptre	0878, 1217, 1360, 1599, 2337, 2506, 2528
Scotch	0178
Scott	0178, 0180
Sears	0156, 0054, 0178, 0047, 0171, 0154, 0056, 1904
Seiki	0178, 2964, 3559, 3560
Seleco	1351
Sens	1865
Sharp	2360, 0818, 0093
Seng Chia	0093
Sherwood	1399, 3061
Sigmac	3423, 3477
Signature	0054
Sole	1623
Sony	0810, 0000, 0834, 130, 1685, 1904
Soundesign	0178, 0180
Soyo	1831
Spectroniq	1498, 1687
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
SunBriteTV	1610, 2337, 2528, 2935
Superscan	0864, 0093, 1944
Supersonic	1753, 2104, 3154, 3593
Supreme	0000
SVA	0748, 1963
Symphonic	1394, 0171, 0180, 1904, 1913, 1944
Syntax	1610, 1144, 1240
Tandy	0093
Tatung	1756, 1286
TCL	2434, 3183
Technics	0250, 0051
Techwood	0051, 0056
Teknika	0054, 0060, 0180, 0150, 0092, 0056
Telefunken	0702, 0056
ThomasAmerica	1904
TMK	0178, 0056
TNCi	0017
Toshiba	1524, 1656, 2724, 0156, 1156, 0822, 1256, 2006, 0060, 0154, 1265, 2684, 1959, 1945, 1704, 0650, 1369
TruTech	1665, 1723, 2066
TVS	0463
US Logic	1286
Venturer	1865, 1868
Victor	0053
Vidikron	0054, 1398
Vidtech	0178
Viewsonic	2087, 2014, 2049, 0864, 1755, 1564, 0885, 1330, 1365, 1542, 1578, 1627, 2277, 3706
Viore	1684, 2104, 2352, 2094, 3118, 3382
VisionQuest	3380
Vivitek	1369
Vizio	1758, 3758, 2757, 3358, 2512 1756, 0864, 0885
Wards	0156, 1156, 0054, 0000, 0178, 0060, 0047, 0154, 0017, 0051, 0180, 0056, 1347
Waycon	0156
Westinghouse	1712, 3579, 0885, 3382, 1300, 1577, 3094, 3470, 0889, 1282, 2293, 0451, 1217
White Westinghouse	0463, 1661
Wyse	1365
Zenith	1423, 0017, 2358, 2731, 0000, 0178, 0047, 0463, 1265, 1145, 0145, 0092, 1661, 1365, 1904

Codes: Blu-ray

Anthem	2820
Cambridge Audio	2808
Denon	2258, 2748
Harman/Kardon	2927, 3228
Insignia	0675, 2428, 2596
Integra	2147
JVC	2365, 2855
LG	0741, 1602
Magnavox	0675
Marantz	2414
Memorex	2331
NAD	2572
Olevia	2331
Onkyo	2147, 2562
Panasonic	1641, 3641
Philips	2084, 2434
Pioneer	0142, 2442, 2854
Samsung	0199
Sharp	2250
Sony	1516, 0772
Sylvania	0675
Toshiba	2705, 3157
Viore	2553
Vizio	2563
Yamaha	2298

Códigos: Blu-ray

Step2a Alternative Setup Method: Code Search

MUG66950_A01

Paso2a Método de configuración alternativo: Búsqueda de códigos

NOTE: Use this method only if you cannot find a working code using steps 2 and 3.
NOTA: Utilice este método solamente si no puede encontrar un código de funcionamiento utilizando los pasos 2 y 3.

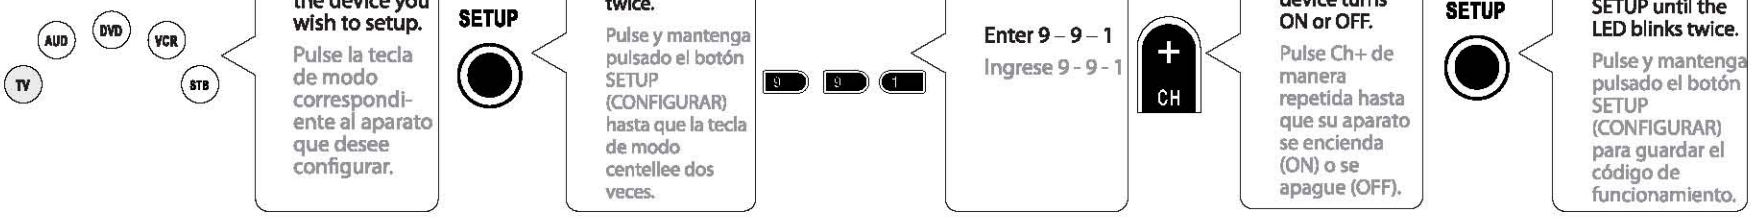

Step3 Setup Control of Other Equipment

Paso3 Configuración del control de otros equipos

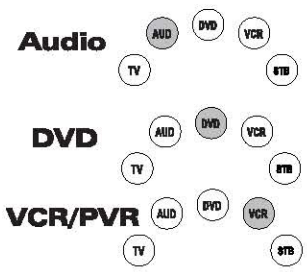

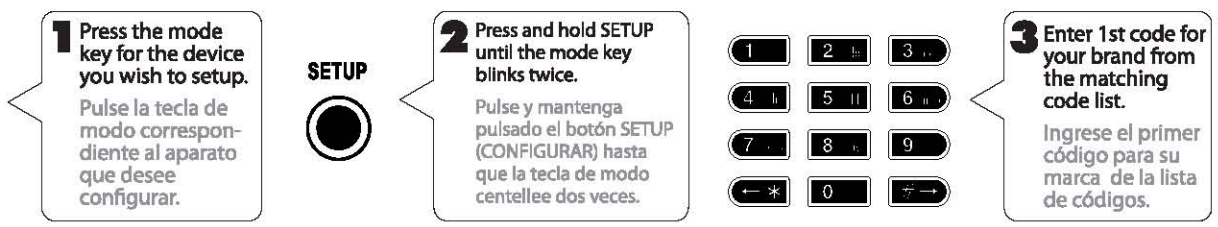

Step4 Locking Volume Controls to Audio Device

Paso4 Bloqueo de los controles de volumen con ajuste en dispositivo de audio

NOTE: Volume Control defaults to TV. Perform this step only if you wish to use an AUDIO receiver, Amp, or home theater surround system for Volume Control when watching cable.
El Control de Volumen está predeterminado para TV. Realice este paso solamente si desea utilizar un receptor de AUDIO, un amplificador o un sistema de "home theater" con sonido envolvente para control de volumen al ver cable.

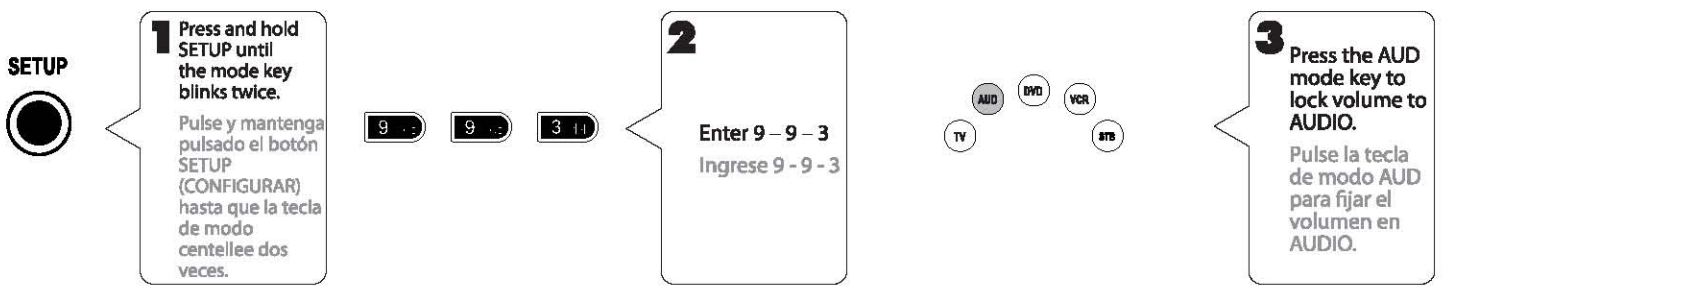

TROUBLESHOOTING

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem: Mode key does not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.

Problem: Mode key blinks, but remote does not control my equipment.
Solution: Press correct mode key and point remote at equipment you need to control.

Problem: Tried all codes for my brand of device and none work.
Solution: Try CODE SEARCH (STEP 2a) method or go to www.urcsupport.com for model-based search.

Problem: I want to switch VOLUME LOCK from AUD to TV control.
Solution: Follow STEP 4, but press the TV mode key instead of AUD mode key.

Problem: My TV power turns off when my cable power turns on.
Solution: Manually press the power button on the front of the cable box or your TV to get back in sync.

Problema: La tecla de Modo no centellea al pulsar una tecla.
Solución: Reemplace las pilas.

Problema: La tecla de Modo centellea, pero el control remoto no controla mi equipo.
Solución: Pulse la tecla de modo correcta y apunte el control remoto al equipo que necesita controlar.

Problema: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.
Solución: Intente con el método BÚSQUEDA DE CÓDIGOS (PASO 2A) o visite la página www.urcsupport.com.

Problema: Deseo cambiar el BLOQUEO DE VOLUMEN pasando de control de AUDIO a control de TV.
Solución: Siga el PASO 4, pero pulse la tecla de modo TV en lugar de la tecla de modo AUD.

Problema: Mi televisor se apaga al encenderse la televisión por cable.
Solución: Pulse manualmente el botón de encendido del frente del receptor de televisión por cable o de su televisor para lograr sincronización nuevamente.

©Copyright Universal Electronics 2013

Codes: DVD Players

Accurian	0675, 1416
Anthem	2820
Apex Digital	0672, 0717, 0755, 0794, 0797, 1004, 1020 1056, 1061
Arrgo	1023
Audio Authroity	2555
Audiovox	0717
B&K	0655
BBK	1224
Bel Canto Design	1571
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Broksonic	0695
California Audio Labs	0490
Cambridge Audio	2808
Cinea	0831
CineVision	0833
Citizen	2116
Coby	2492, 0778, 0852, 1086, 1107, 1165, 1351
Craig	0831
Curtis	2235, 3401, 3403
CyberHome	0816, 1023, 1129, 1502
Daewoo	0705, 0833, 1234, 1242
Denon	2258, 1634, 2748, 0490
DigitalMax	1738
Digix	3850
Disney	0675, 1270, 3246
Dynex	2596
Electrohome	2116
Kenwood	0490, 0534
KLH	0717, 1020, 1149
Lennox	1127
Lexicon	2454
LG	0741, 1602
LiteOn	1058, 1158, 1416, 1738
Loewe	0511
Magnavox	0539, 0503, 0675, 0646, 1345, 1506
Marantz	0529, 2414, 2481, 3444
Emerson	0675, 2213
Fisher	0670
Funai	0675
Gateway	1158, 3228
GE	0522, 0717
GFM	0675
Go Video	1075, 0741, 0744, 0833, 1044, 1158
Goldstar	0741
GPX	2235
Greenhill	0717
Grundig	0539, 0705
Harmon/Kardon	0582, 0702, 1229, 2927, 3228
Hello Kitty	0831
Hitachi	0573, 0664
Hiteker	1500, 1588
Initial	0717
Insignia	0675, 0741, 2596, 2095, 2428
Integra	2147, 0627, 0571, 1769, 1634
Irradio	0646
JBL	0702

Codigos: Reproductors de DVD

JVC	1164, 0623, 1602, 0558, 0867, 1275, 2855 3025, 2365
McIntosh	1533, 1273
Memorex	0831, 1270, 2213, 2331, 3153
Messiah Entertainment	2396
Microsoft	0522, 2083
Mintek	0717
Mistubishi	1521
NAD	0741
Naxa	2235
Nesa	0717
Norcent	1003, 1107
Nyko	2340
Ölevia	2331
Onkyo	2147, 1627, 0627, 0503, 1769, 2215, 2562
Oppo	0575, 1224, 2545, 2185
Panasonic	1641, 0490, 3641, 1579, 0503, 0703, 1762
Philco	0675
Philips	2056, 0529, 2434, 2084, 0503, 0675, 0646 1158, 1267, 1340, 1354, 1506
Pioneer	0142, 2442, 1571, 0571, 0525, 0631, 1512 2845
Polaroid	1020, 1061, 1086
Polk Audio	0539
Presidian	0675, 1738
Pro Vision	0778
Proceed	0672
Proscan	0522
RCA	0522, 0571, 1769, 0717, 1500, 2213, 2587 2919
RE-BL	2555
Rotel	0623
Samsung	0199, 0573, 2069, 1075, 2369, 0490, 1044 1470, 1573, 2113, 2269, 2489, 2556, 3492
Sanyo	0670, 0873
Schneider	0646
Sensory Science	1158
Sharp	0675, 2250, 0630, 1419
Sherwood	1043, 3052, 3925
Shinsonic	0533
Sony	1516, 1633, 1533, 0533, 1070, 0864, 0772 1033, 1536, 1540
Sylvania	0675
Symphonic	0675
Technics	0490, 0703
Theta Digita	0571
Tivo	1503
Toshiba	0503, 2705, 3157, 2277, 1769, 1154, 1503 1510, 1588, 1608
Urban Concepts	0503
Viore	2553
Vizio	1226, 2563
WB Electronics	2555
Xbox	0522, 2083
Yamaha	0490, 2298, 0539, 0497, 0646, 0545, 0817 1354, 1416, 3995
Zenith	0503, 0741, 0869

Codes: VCRs and PVRs

Accurian	0000
Admiral	0048
Adventura	0000
Aiwa	0037, 0000
Allegro	0039
American High	0035
Audiovox	0037
Calix	0037
Canon	0035
Carver	0081
Citizen	0037
Craig	0037
Crosley	0081, 0000
Curtis Mathis	0060, 0035, 0162
Daewoo	0045
Denon	0042
DirecTV	0739
Durabrand	0039
Dynatech	0000
Electrohome	0037, 0043
Electrophonic	0037
Emerex	0032
Emerson	0037, 0000, 0043, 0593, 1593
Fuji	0035, 0043
Funai	0000, 0593, 1593
Garrard	0000
GE	0060, 0035, 0202
GFM	1593
Goldstar	0037, 1237
Gradiente	0000
Harley Davidson	0000
Harmon/Kardon	0081
Headquarter	0046
Hitachi	0000, 0042, 0593
Hughes Network System	0042
Humax	0739
Instant Replay	0035
JVC	0067
KEC	0037
Kenwood	0067
Kodak	0035, 0037
Lloyd's	0000
LXI	0037
Magnasonic	0593
Magnavox	0035, 0039, 0081, 0000, 0593, 1593
Marantz	0035, 0081
Marta	0037
Matsuhita	0035, 0162
MEI	0035
Memorex	0035, 0162, 0037, 0048, 0000, 0046, 1237
MGA	0043
Minolta	0042
Mitsubishi	0067, 0043
Motorola	0035
MTC	0067
Multitech	0000
NEC	0067
Nikko	0037
Olympus	0035
Optimus	1062, 0162, 0037, 0048, 0593
Panasonic	1062, 0035, 0162, 0616
Penney	0035, 0037, 0042, 1237
Pentax	0042
Philco	0035
Philips	0739, 0035, 0081
Pilot	0037
Pioneer	0067
Polk Audio	0081
Presidian	1593
Proscan	0060, 0202
Pulsar	0039
Quarter	0046
Quasar	0035, 0162
RadioShack	0000
Radix/Randez	0037
RCA	0060, 0035, 0042, 0202
Realistic	0035, 0037, 0038, 0000, 0046
ReplayTV	0616
Runco	0039
Samsung	0045
Sansky	0048, 0039
Sansui	0000, 0067
Sanyo	0046
Scott	0045, 0043
Sears	0035, 0037, 0000, 0042, 0636
Sharp	0048, 0848
Signature	0035
Sonic Blue	0616
Sony	1232, 0032, 0035, 0033, 0000, 0636
STS	0042
Sylvania	0035, 0081, 0000, 0043, 0593, 1593
Symphonic	0000, 0593, 1593
Tashiko	0037
Teac	0000
Technics	0035, 0162
Teknika	0035, 0037, 0000
Thomas America	0000
TiVo	0739, 0636
Toshiba	0045, 0043
Totevision	0037
Vector	0045
Video Concepts	0045
Video Magic	0037
Villian	0000
XR-100	0035, 0000
Zenith	0037, 0039, 0033, 0000

Codigos: Aparatos de Video

Codes: Audio Receivers and Amps

Aiwa	0158, 0189, 0121, 1089, 1641
Altec Lansing	2595
AMC	1077
Anam	1609
Apex Digital	1774
Audiotronic	1189, 0189
Bose	1933, 1629, 1229, 1253, 1841
Carver	1189, 0189, 0121, 1089
Coby	1263, 1389, 2689, 2748
Denon	2857, 1360, 1142, 2247, 2279, 2516, 2820 3001, 3347, 3380
Dynex	2971
Fisher	1801
Garrard	0463
Gateway	1517
Glory Horse	1263
GPX	3214
Harmon/Kardon	2241, 1304, 2443, 0110, 0189, 0891, 1306 2670, 3418
Hitachi	1801
iLive	2013
Insignia	1030, 1077, 1751, 1893, 2126, 2169, 2175 2472, 2474, 2929, 2966
Integra	1805, 1320, 2503, 2730, 0135
iSymphony	2442
JBL	2241, 0110, 1306
Coby	1676, 2239, 1374, 3115, 2331, 0074, 1263 1495, 1871, 2040
Kenwood	1313, 1570, 1293, 0186
Klipsch	3092
LG	2197, 2676, 2284, 1293
Linn	0189
Magnavox	1189, 1269, 0189, 1089, 1831
Marantz	1189, 1269, 0189, 1089, 1289, 2114
McIntosh	1289
Micromega	1189
Musicmagic	1089
Myryad	1189
Nakamichi	1313
NexxTech	1751
Norcent	1389, 1751
Nova	1389
Denon	1805, 1320, 2503, 2730, 0135, 1531, 2451
Optimus	1023, 0186
Panasonic	2967, 2452, 1633, 1275, 1308, 1518, 1676 3309, 3055, 2745, 2221, 2105, 1764, 1763 1548, 1316, 1288
Philips	1189, 1269, 2459, 2311, 0189, 1989, 1266 1831
Pioneer	1935, 1023, 1123, 1384, 2612
Polk Audio	0189, 1289, 2244, 2270
Proscan	1254
RadioSack	1263
RCA	1609, 1023, 1254, 0054, 1123, 2041, 2426 2611, 2655, 2719, 3281, 3297
Rio	1869
Samsung	1868, 2809, 1295, 3154, 2137, 1304, 1500 2713
Sansui	0189, 1089
Sanyo	1469, 1801
Sharp	0186
Sharper Image	1263
Sherwood	1077, 1517, 1653, 1905, 2169
Sonic Blue	1869
Sony	1622, 1759, 1758, 2172, 1822, 2475, 2522, 1058, 1441, 1258, 1158, 1858, 0158, 1658 2216, 1558, 2671, 3257, 3372, 3456
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	0463
Technics	1633, 1308, 1518
Thorens	1189
Toshiba	1123, 1788
Victor	0074
Wards	2061, 2467, 0376, 3030, 0176, 1815, 1276 1375, 1376, 2455, 0186, 3267, 3270, 3313 3580, 3626
Zenith	2197, 1293, 1869

Codigos: Audio Receptores

Codes: Audio Receivers / Amps
Códigos: Audio Receptores / Amps

Anthem	2220
Classe	1915
Denon	2134, 2706
Halcro	1934
Harmon/Kardon	3045,
Krell	2463
Marantz	2138, 2463
Parasound	1934

Codes: Audio / Accessory

Acoustic Research	2226
Altec Lansing	2251
Apple	1115
Definitive Technology	3645
Denon	2502
Dynavox	3231
Haier	3516
Harman/Kardon	3517
iLive	3175
Jamo	2228
JBL	3535
JVC	3049
LG	3217
Martin Logan	3526
Onkyo	3326
Panasonic	3409
Philips	2675
Polk Audio	2228, 3429
Proficient	3661
Roku	3661
Samsung	2660
Sharp	3097
Sony	2610
SpeakerCraft	3661
Toshiba	3627
VIZIO	2454, 2695
Yamaha	2021,
ZVOX	2332, 2334

Audio Sound Bars

Acoustic Research	2226
Altec Lansing	2251
Definitive Technology	3645
Denon	2502
Dynavox	3231
Haier	3516
Harman/Kardon	3517
iLive	3175
JBL	3535
JVC	3049
LG	3217
Martin Logan	3526
Onkyo	3326
Panasonic	3409
Philips	2675, 3282
Pinnacle Speakers	3728, 3774
Polk Audio	3429
Proficient	3661
Samsung	2660
Sharp	3097
Sony	2610
SpeakerCraft	3661
Toshiba	3627
VIZIO	2454, 2695
Yamaha	2458, 2021
ZVOX	2332, 2334

Códigos: Audio / Accesorio